ooma × wework

Teléfono IP Yealink

Guía Rápida De Instalación

Introducción

Configurar un teléfono IP Yealink con Ooma Office para WeWork es rápido y se puede lograr en tan sólo unos pocos pasos.

Su teléfono IP se preconfiguró y entrará en servicio automáticamente después de que se conecte a una conexión de internet.

Contenido del paquete

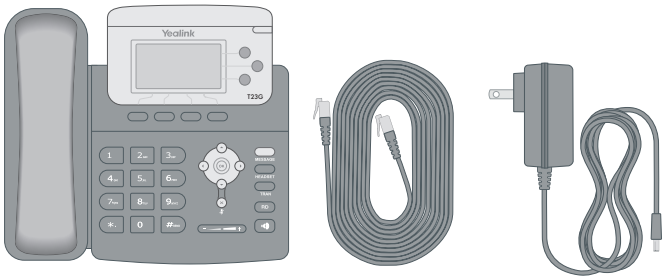

Teléfono IP Yealink | Cable de Ethernet | Adaptador de corriente

Paso 1 Ensamble del teléfono

Siga las instrucciones en el manual del usuario del teléfono para ensamblar el teléfono y conéctelo a la fuente de alimentación.

Paso 2 Inicio del teléfono

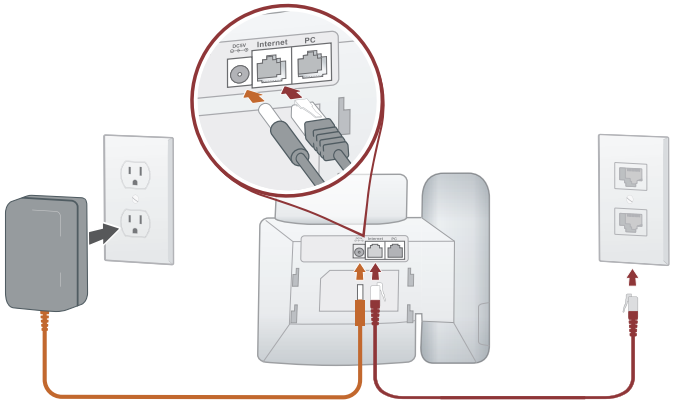

Use el cable de Ethernet que vino con el teléfono para conectar el puerto del **INTERNET** en la parte trasera del teléfono a un puerto de Internet disponible en su oficina WeWork.

El proceso de inicio tomará varios minutos, durante los cuales el teléfono se reiniciará unas cuantas veces. Una vez que vea un ícono de teléfono de color negro sólido en la pantalla, el teléfono está listo para realizar y recibir llamadas.

Para aprender más sobre cómo usar su teléfono, vaya a **ooma.com/wework**. Para ayuda, llámenos al **800 654 160**.

710-178-100