

Téléphone IP Yealink

Guide d'installation rapide




Introduction

L'intégration d'un téléphone IP Yealink avec Ooma Office pour WeWork est rapide, et peut être accompli en seulement quelques étapes simples.

Votre téléphone IP a été pré-configuré et ira en service automatiquement après avoir été branché à une connexion Internet.

Contenu de la boîte

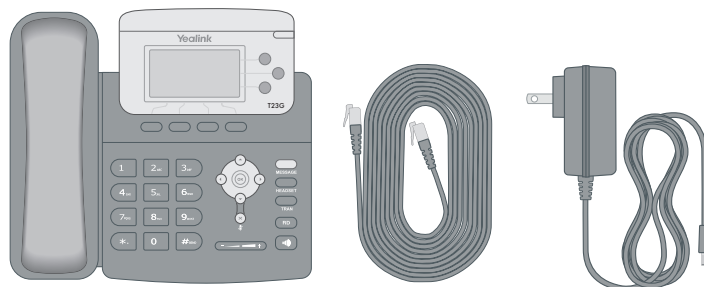


Téléphone IP Yealink

Câble ethernet


Adaptateur secteur

Étape 1 Assembler le téléphone

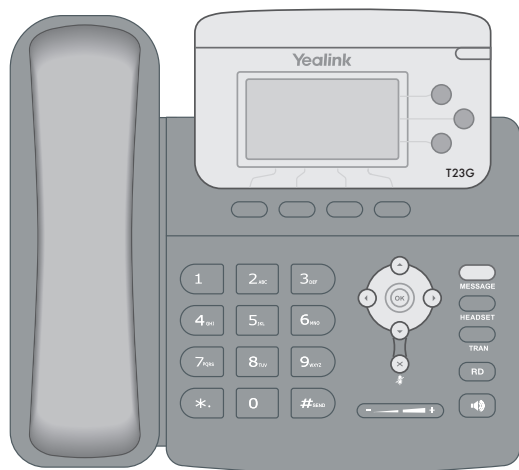

Suivez les instructions dans le manuel d'utilisation du téléphone pour assembler le téléphone et branchez l'adaptateur secteur.

Étape 2 Démarrer le téléphone

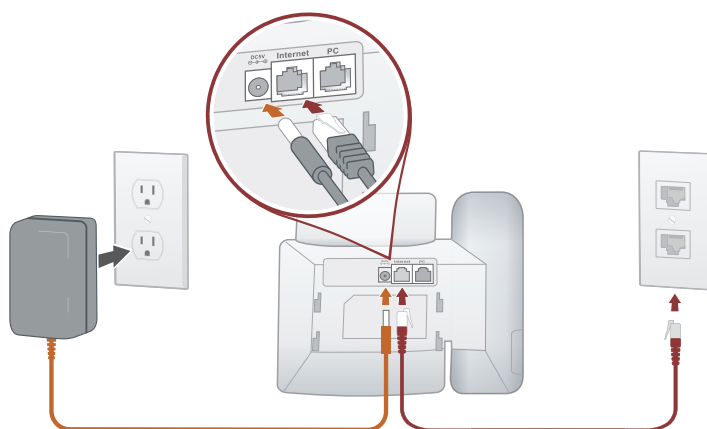

Utilisez le câble Ethernet fourni pour connecter le port **INTERNET** à l'arrière du téléphone à un port Internet dans votre bureau WeWork.

Le processus de démarrage prendra plusieurs minutes, au cours desquelles le téléphone redémarrera plusieurs fois. Une fois que l'icône de téléphone noir s'affiche à l'écran, le téléphone est prêt à recevoir et faire des appels !

Pour en savoir plus sur l'utilisation de votre nouveau téléphone, rendez-vous sur ooma.com/wework. Pour assistance, appelez-nous au **0 800 91 08 67**.